


Mluvicí fotoalbum – uživatelská příručka


- 24 stran fotografií
- Každá strana umožňuje 10 sekund záznamu

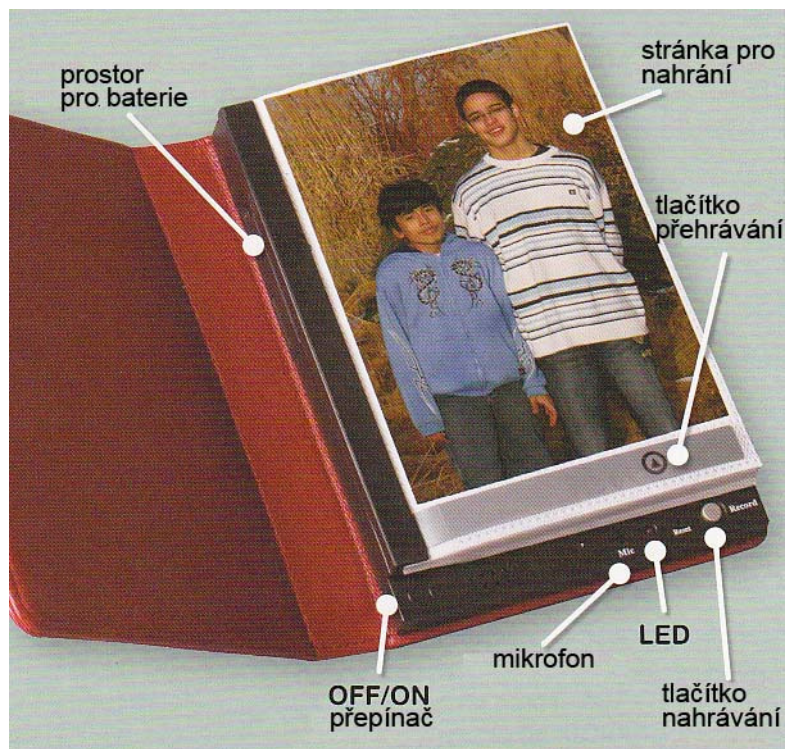


Příprava stránek:

- Do požadovaných stránek vložte fotografie, texty nebo obrázky o rozměru 10x15 cm
- Objekty mohou být umístěny horizontálně nebo vertikálně

Nahrání vzkazů

- Vypínač přístroje umístěte do polohy ON
- Stiskněte a držte (nechte stisknuté po celou dobu nahrávání) tlačítko RECORD a zároveň stiskněte i tlačítko  (PLAY) na vámi vybrané stránce
- V okamžiku, když se červeně rozsvítí LEDka, začněte mluvit do mikrofonu ze vzdálenosti cca 10 cm
- Uvolněním tlačítka RECORD ukončíte nahrávání. Nahrávání se rovněž automaticky přerušuje, pokud doba nahrávky přesáhne 10 sekund.
- Předchozí kroky opakujte pro všechny stránky, pod nimiž chcete mít nahraný vzkaz
- V případě že dojde k selhání v průběhu nahrávání stiskněte tlačítko RESET (použijte např. kancelářskou sponku)

Přehrávání vzkazu

- pro přehrávání vzkazu krátce stiskněte tlačítko  (PLAY) na vámi vybrané stránce. Toto tlačítko nemusíte držet po celou dobu přehrávání vzkazu.
- Chcete-li zaměnit již dříve nahraný vzkaz, pak jej přehrajte podle postupu v předchozím odstavci

Výměna baterií

- dodaný přístroj již obsahuje dvě AAA baterie. Pro výměnu baterií použijte malý křížový šroubovák, pomocí kterého odjistíte šroubek zajišťující dvířka krytu baterií
- Při výměně baterií dbejte na správné pólování (+/-). Při výměně baterií nedojde ke ztrátě záznamů.
- Po dokončení výměny uzavřete dvířka a zajistěte pomocí šroubku

Tipy:

- pro zajištění vysoké kvality nahrávky nahrávejte v tichém prostředí ze vzdálenosti 10 cm od mikrofonu dostatečně silným hlasem. Před samotným nahráváním si ujasněte text (nejlépe si napište všechny texty pro všechny stránky)
- k zajištění toho, aby se stránky nezavíraly použijte gumičku nebo gumový pásek, případně kvalitní oboustranný samolepící štítek (Velcro) přilepený na okraji každé stránky.